

Jak lze zlepšit kompatibilitu mezi externími monitory a počítači Mac s čipem Apple M1/M2/M3, pokud jde o blikání nebo prosvítání obrazu?

1. výchozí situace

Při připojení externího monitoru k počítači Mac s čipem Apple řady M1/M2/M3 je občas hlášeno blikání nebo dosvit obrazu, přičemž monitor ani počítač nejsou vadné.

Příčina a podmínky tohoto jevu nejsou potvrzeny. Lze předpokládat, že videesignály vycházející z počítačů Mac s čipy Apple řady M1/M2/M3 se chovají jinak než počítače Mac nebo Windows s čipy Intel nebo počítače se systémem Windows.

Mac	Počítač Mac s čipem Apple řady M1/M2/M3
Připojení signálu	USB -C, DisplayPort, HDMI
Monitory	Všechny monitory, včetně modelů jiných značek než EIZO

2. podrobnosti

Při zobrazování některých obrázků nebo videí kolísá jas v krátkých cyklech, což vede k blikání nebo prosvítání obrazu. Tento jev může přetrvávat i po přepnutí na jiný obraz nebo vstupní signál.

3. příčina

Videosignál vycházející z počítače Mac s čipem Apple M1/M2/M3 kolísá v několika obrazových cyklech, což může způsobit rušení ovládání panelu LCD v externím monitoru.

Výstup videesignálu z počítače Mac nebo Windows s čipem Intel takto nekolísá, takže k tomuto jevu nemůže dojít.

4. opatření

Pokud k tomuto jevu již došlo, vypněte externí monitor alespoň na 2 hodiny.

Následující nastavení systému MacOS, která ovlivňují videesignál, mohou výskytu tohoto jevu zabránit nebo jej minimalizovat.

(1) Změnit "Vzhled"

(2) Změnit "Obrázek na pozadí"


(3) Změňte "Obnovovací frekvence".**

** Zda/do jaké míry lze nastavení změnit, závisí na modelu monitoru.*


(1) Změňte "Vzhled"

1. otevřete "Předvolby systému..." v nabídce Apple.
2. Vyberte "Vzhled".
3. V části "Vzhled" vyberte jiné než aktuální nastavení.

Vzhled: vybráno "Bright"

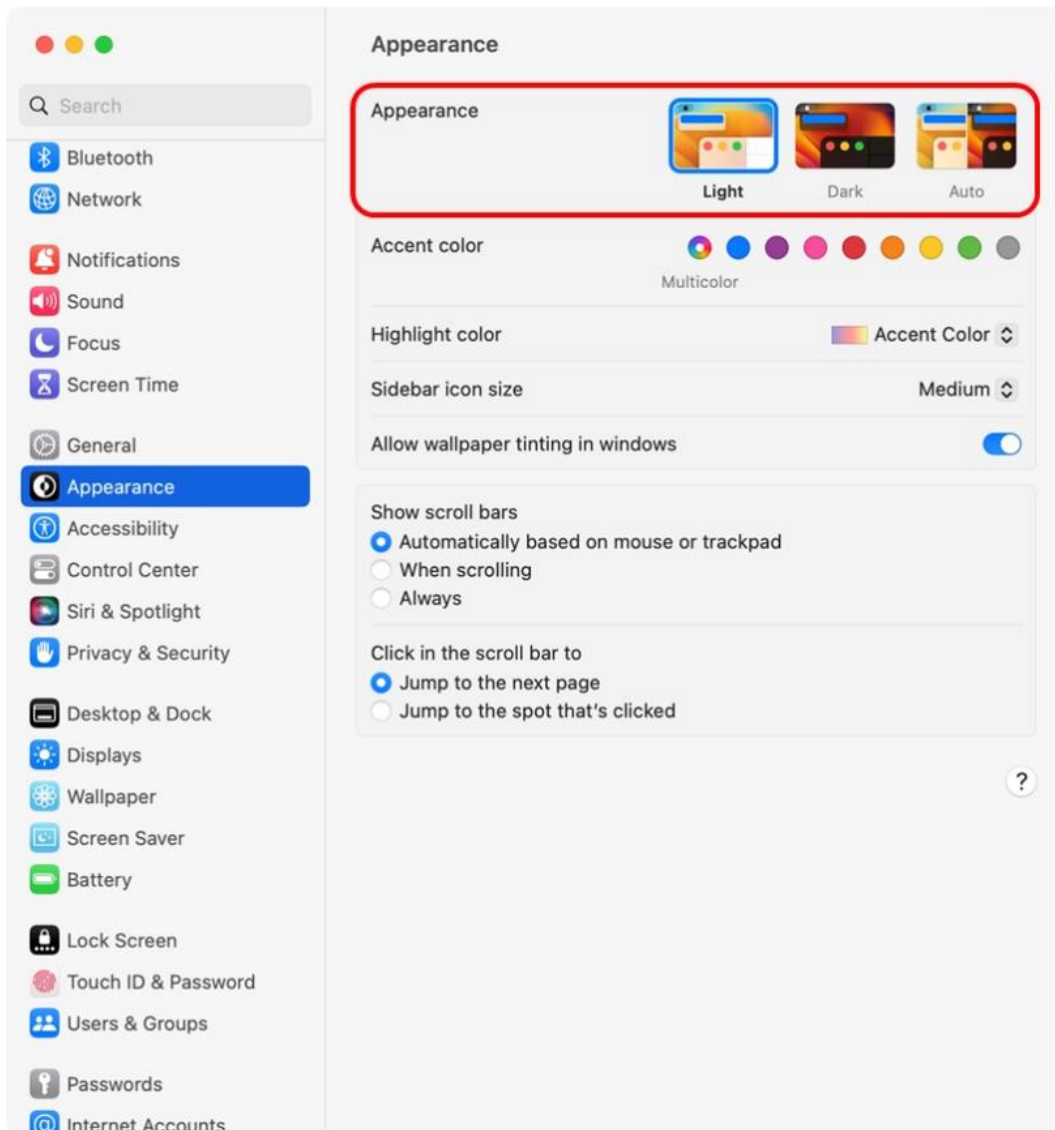


Vzhled: vybráno "Dark"

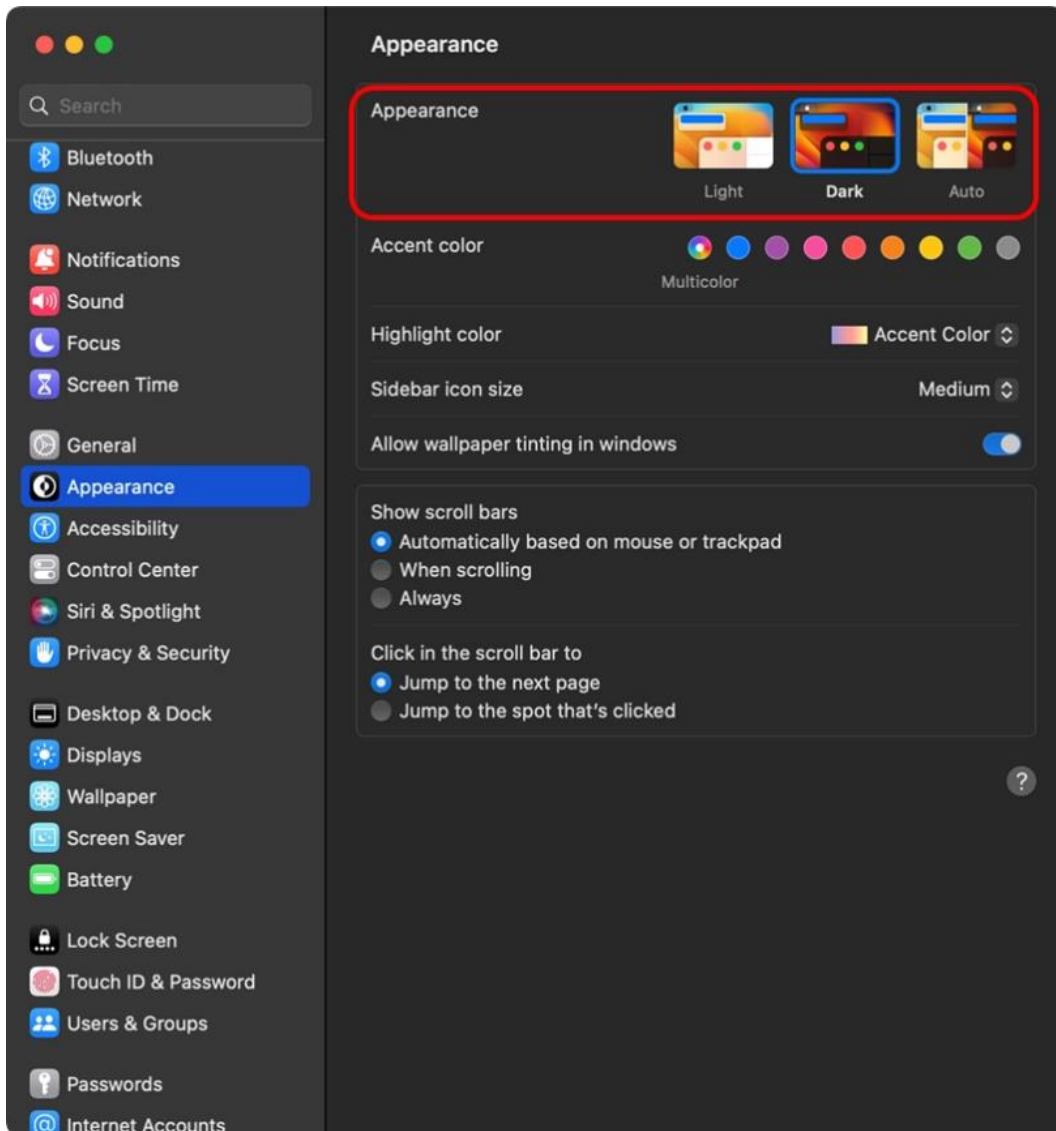


(2) Změnit obrázek na pozadí?

1. v nabídce Apple otevřete "Předvolby systému...".
2. Vyberte položku "Tapeta".
3. Klikněte na externí monitor.
4. V části "Wallpaper" (Tapeta) vyberte jiné než aktuální nastavení.

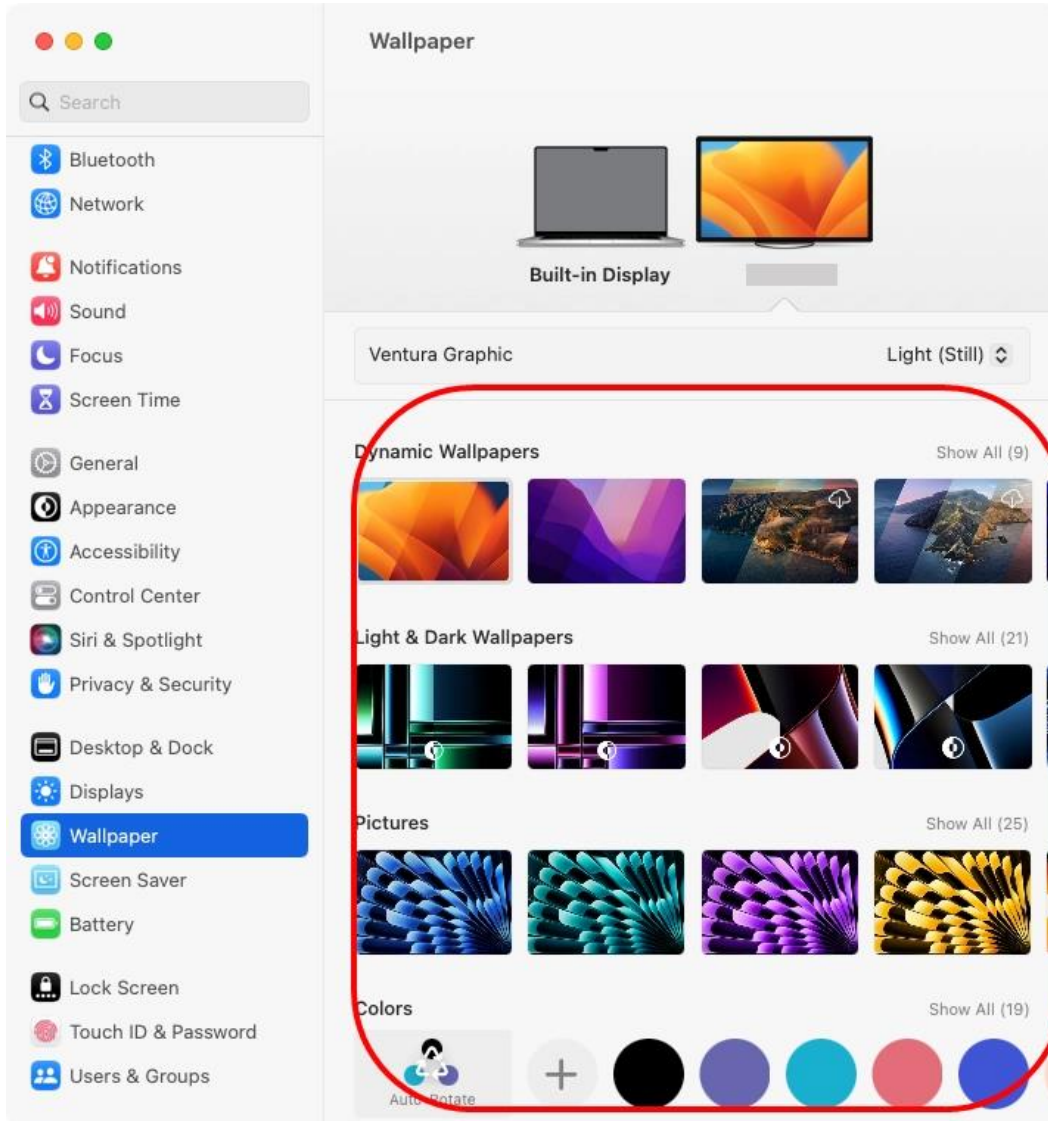

(3) " Změna obnovovací frekvence "

1. otevřete "Předvolby systému..." v nabídce Apple.
2. Vyberte položku "Display" (Zobrazení).
3. Klikněte na externí monitor a vyberte jinou obnovovací frekvenci .

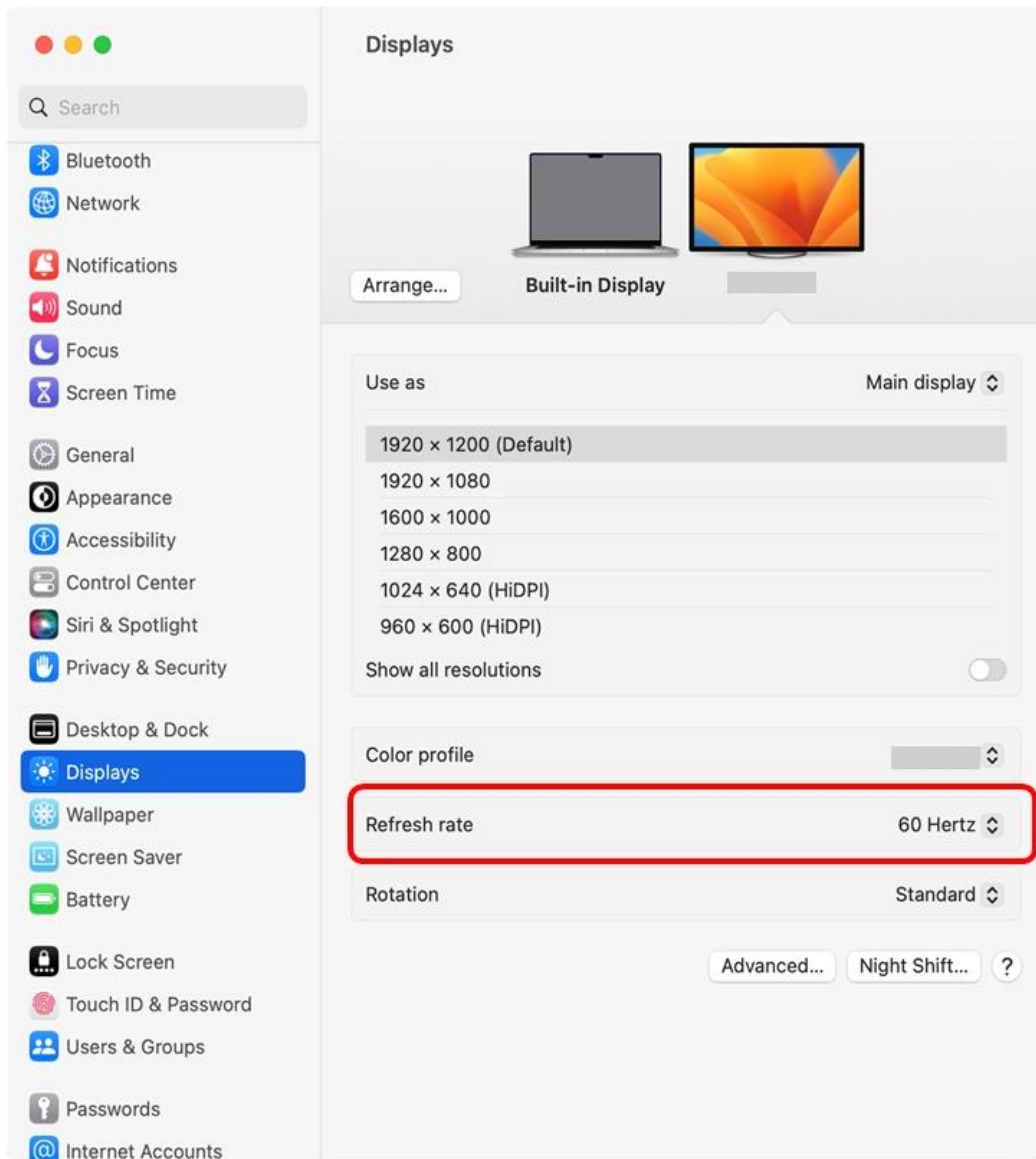

5. související informace

[Při připojení k počítači Apple M1/M2/M3 obraz na mém CS2400S-LE bliká. Jak to lze opravit? \(eizoglobal.com\)](https://eizoglobal.com)